

# 1. 携帯電話の登録(ハンズフリー設定)[1/2]

G-BOOK ALPHA 対応ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。

**G-BOOK**  
ALPHA

SoftBank:001P/941P/940P/931P/930P/921P/920P


## Step1 ナビゲーションの設定

※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

- 1 ナビ枠の[情報・G]スイッチを押し、[TEL]を選択します。  
※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。



- 2 [設定]を選択します。

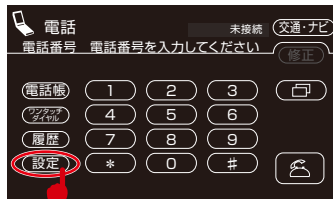

- 3 [Bluetooth]を選択します。



- 4 Bluetooth 電話設定の [登録]を選択します。



- 5 この Bluetooth 接続画面を表示させたまま Step2 携帯電話の登録を行ってください。



## Step2 携帯電話の登録


※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

- 6 メインメニュー画面を表示し、[ツール]を選択します。



※画面はイメージです。  
機種により画面、  
配置、スイッチ形状は  
異なります。


- 7 [Bluetooth]を選択します。

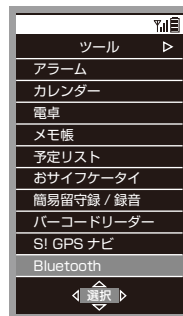


- 8 [検索・登録デバイスリスト]を選択します。




- 9 [YES]を選択します。

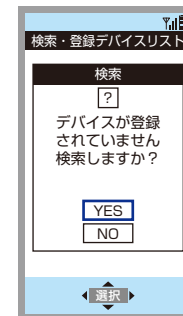


- 10 ナビを探しています。(10~15 秒)

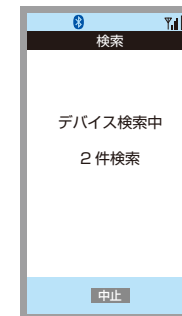


- 11 5 で表示された機器名称[HANDS FREE]※を選択します。

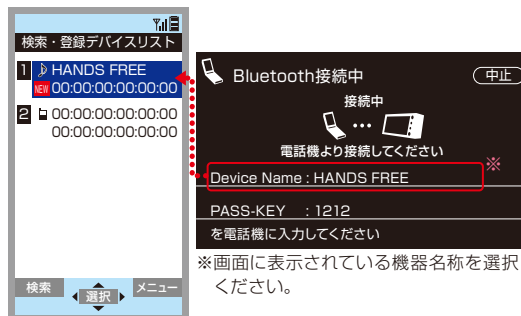

- 12 [YES]を選択します。

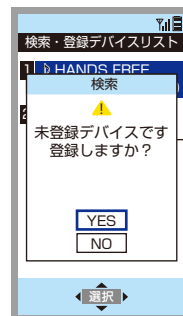

- 13 携帯電話の暗証番号を入力します。

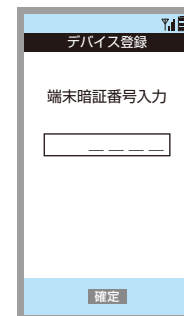

※初期設定時の携帯電話の  
暗証番号は<9999>です。

次の  
ページへ

# 1. 携帯電話の登録(ハンズフリー設定)[2/2]

G-BOOK ALPHA 対応ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。

**G-BOOK**  
ALPHA

SoftBank:001P/941P/940P/931P/930P/921P/920P

## Step2 携帯電話の登録

- 14 [入力欄]を選択します。
- 
- 5 で表示されたパスキー[1212]\*を入力します。
- 
- [確定]を選択します。
- 
- 15 登録されます。
- 
- 16 5 秒ほど待ったのち[ハンズフリー]を選択します。
- 
- 
- ※5 秒待たずに「ハンズフリー」を選択すると 17 の画面に進まないことがあります。その場合は「登録機器リスト」の中にある「HANDS FREE」を再度選択し、18以降の手順を続けてください。
- 
- 17 [YES]を選択します。
- 
- 18 [ダイヤルアップ]を選択します。
- 
- 19 設定されます。
- 

※本紙の記載内容は 2011 年 10 月現在のものです。

20

以上で  
携帯電話の登録が完了です。  
ハンズフリー通話が  
ご利用いただけます。

G-BOOK ALPHA をご利用いただくには、  
続いて「2. データ通信の設定」を  
行ってください。

## ご利用にあたりご注意ください

- ※本紙は設定手順を説明するものであり、G-BOOK 対応ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。
- ※携帯電話の動作確認済機種および制限事項などを G-BOOK サイト(パソコンサイト <http://g-book.com/> 携帯サイト <http://mo.g-book.com/>)でご確認ください。
- ※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。
- ※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態では登録を開始してください。
- ※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

- ※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。
- ※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。
- ※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。
- ※ダブルナンバーサービスをご利用の場合、ヘルプネットが使えません。
- ※機種により発信キャンセル後、1 分程度ナビから発信できない場合があります。



## 2. データ通信の設定 G-BOOK ALPHA の通信に利用する携帯電話の通信事業者を設定します。

**G-BOOK**  
ALPHA


SoftBank:001P/941P/931P/921P ※940P/930P/920P は G-BOOK 通信に対応していません。

### 事前準備

**G-BOOK ALPHA の通信に利用する  
携帯電話を登録してください。  
(1. 携帯電話の登録)**

#### 1 [情報・G]スイッチを押します。

※画面はイメージです。ナビにより、  
スイッチの名称・位置が異なります。

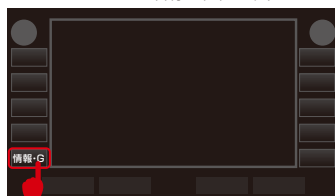


#### 2 [メインメニュー]を選択します。



#### 3 [各種設定]を選択します。




#### 4 携帯電話の利用方式の[回線交換]を選択します。

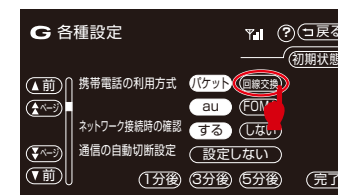


#### 5 通信の自動切断設定を選択します。

※[設定しない]、[1 分後]、[3 分後]、[5 分後]の  
中から選択してください。

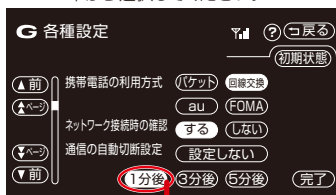

#### 6 [完了]を選択します。

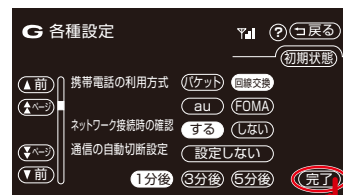

以上で  
データ通信の設定が  
完了です。

続いて G-BOOK ALPHA の  
利用開始操作を行ってください。  
“G-BOOK ALPHA スタートガイド”  
(<http://g-book.com/pc/etc/startguide/alpha.html>)を  
ご覧ください。

※本紙の記載内容は 2011 年 10 月現在のものです。

### ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、G-BOOK 対応ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。

携帯電話の動作確認済機種および制限事項などを G-BOOK サイト(パソコンサイト <http://g-book.com/> 携帯サイト <http://mo.g-book.com/>)でご確認ください。

※ナビの画面はイメージです。ナビにより画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。

※詳しくは、ナビゲーションの取扱書をご覧ください。



※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。

※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。

※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。

※ダブルナンバーサービスをご利用の場合、ヘルプネットが使えません。

※機種により発信キャンセル後、1 分程度ナビから発信できない場合があります。

# 〈ご参考〉電話帳の転送[1/2] 携帯電話の電話帳をナビに転送します。(全件転送)

SoftBank:001P/941P/940P/931P/930P/921P/920P

- 1 ナビ枠の[情報・G]スイッチを押し、[TEL]を選択します。  
※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。



- 2 [設定]を選択します。



- 3 [電話帳]を選択します。




- 4 [電話帳転送]を選択します。



- 5 登録先グループを選択します。



- 6 ナビゲーションが待機状態になったら携帯電話の操作を行います。

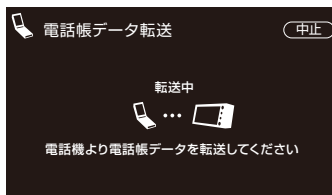

- 7 携帯電話のアドレス帳の画面を表示し、<メニュー>を選択します。




※画面はイメージです。  
機種により画面、  
配置、スイッチ形状は  
異なります。

- 8 [Bluetooth 送信]を選択します。




- 9 [アドレス帳全件送信]を選択します。

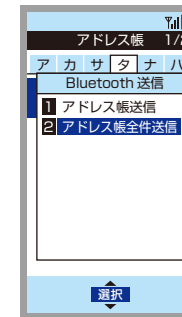


※アドレス帳が電話帳の  
場合もあります。

- 10 [HANDS FREE]\*を選択します。

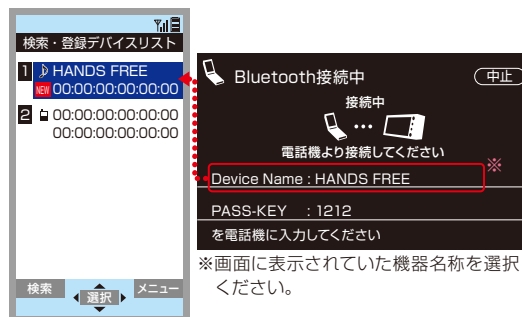

- 11 携帯電話の暗証番号を入力します。

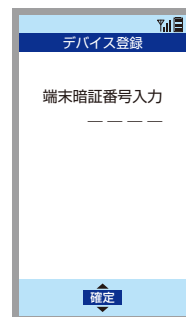

※初期設定時の  
携帯電話の  
暗証番号は  
(9999)です。

- 12 [YES]を選択します。



- 13 ナビゲーションに送信中です。



※携帯電話に[中断されました。続けますか? OK]と  
表示されることがありますが、そのまま送信が  
完了するまでお待ちください。  
[OK]を押すと、送信がされません。


次の  
ページへ

## 〈ご参考〉電話帳の転送【2/2】 携帯電話の電話帳をナビに転送します。(全件転送)

**G-BOOK**  
ALPHA

SoftBank:001P/941P/940P/931P/930P/921P/920P

14 送信されました。

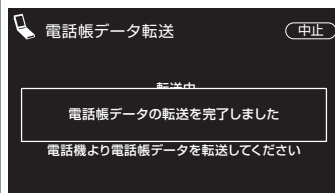

15

以上で  
電話帳の転送が  
完了です。

※本紙の記載内容は 2011 年 10 月現在のものです。

### ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、G-BOOK 対応ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。

携帯電話の動作確認済機種および制限事項などを G-BOOK サイト(パソコンサイト <http://g-book.com/> 携帯サイト <http://mo.g-book.com/>)でご確認ください。

※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。

※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態に登録を開始してください。

※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。



※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。

※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。

※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。

※ダブルナンバーサービスをご利用の場合、ヘルプネットが使えません。

※機種により発信キャンセル後、1 分程度ナビから発信できない場合があります。